



炊飯器の点火方法

点火レバーを押さずに
無理に炊飯レバーを押さないでください
(炊飯レバーが故障することがあります)

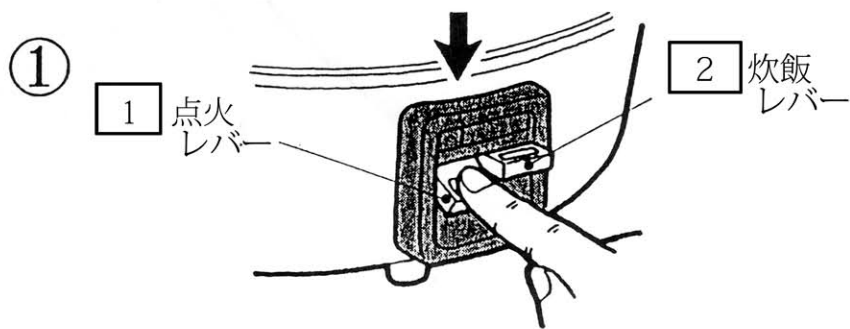

点火レバーを下へ「カチッ」と音かするまでゆっくり押し下げて
そのまま数秒間待ってください。

手をはなしても口火バーナーに点火していることを点火確認窓
から確かめてください。

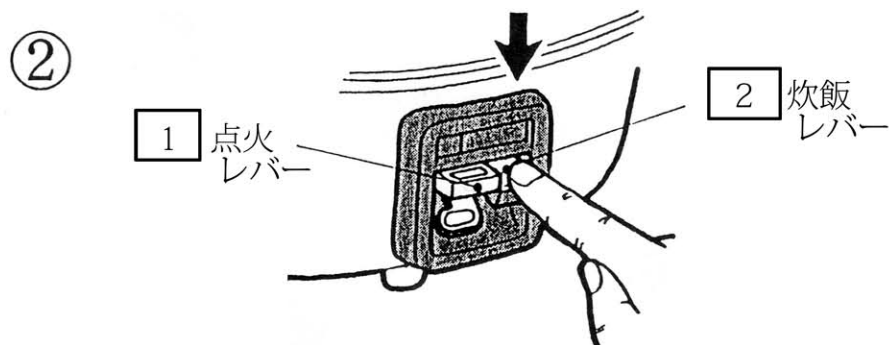

口火バーナーに点火したことを確かめた上で、右側の炊飯レバーを
押し下げると、メインバーナーに点火し、炊飯をはじめます。

このとき、必ずメインバーナーの点火を確認してください。

注)炊飯中は、口火バーナーを消さないでください。

※詳しくは炊飯器取扱説明書11ページをご参照ください。